

PRESTOMATIC 8250 (SD) UW /W

Handbetrieb

Der Rollladen wird mit Hilfe der Auf-/Ab-Tasten in die gewünschte Position gefahren.
Bei einer Betätigung länger als ca. 0,8Sek geht der Ausgang für ca. 3Min in Selbsthaltung.
Die Selbsthaltung kann jederzeit durch die Taste Set gestoppt werden.

Automatikbetrieb

Zusätzlich zu den im Handbetrieb beschriebenen Funktionen fährt der Rollladen automatisch zu den programmierten Schaltzeiten hoch bzw. runter.

Im Automatikbetrieb wird zwischen drei Programmarten unterschieden:

- Tagesprogramm:** Die Schaltzeiten sind für alle Wochentage gleich.
- Wochenprogramm:** Für jeden Wochentag können die Schaltzeiten individuell eingestellt werden.
- Zufallsprogramm:** Zusätzlich zu den Programmarten Tages-/Wochenprogramm kann ein Zufallsgenerator aktiviert werden. Die Schaltzeiten variieren dann um ± 15 Minuten.



Memoryfunktion

Vereinfachte Programmiermöglichkeit für die Schaltzeiten des Tagesprogramms.

Betriebsarten

Umschaltung Handbetrieb - Automatikbetrieb

Umschaltung Tages-/Wochenprogramm
(Nur im Automatikbetrieb)

Zufallsgenerator Ein- bzw. Ausschalten
(Nur im Automatikbetrieb)

Einstellung Uhrzeit

Die Einstellung der Uhrzeit kann in jeder Betriebsart durchgeführt werden. Drücken Sie bitte hierzu für ca. 4s die Set-Taste bis die Uhrzeit blinkt.

Memoryfunktion

Programmierung der 'Auf'-Zeit
Zur gewünschten Zeit drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die SET- und die AUF-Taste.

Programmierung der 'Ab'-Zeit
Zur gewünschten Zeit drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die SET- und die AB-Taste.

Jetzt fährt der Rollladen jeden Tag zu den gewählten Uhrzeiten auf, bzw ab.

Rücksetzen in den Auslieferungszustand

Drücken hierzu die Reset-Taste

Programmierung Schaltzeiten

Die Programmierung der Schaltzeiten kann in jeder Betriebsart durchgeführt werden. Drücken Sie bitte hierzu für ca. 6Sek die Taste 'SET' bis die Schaltzeit blinkt. Je nach Betriebsart (siehe Kästchen "Betriebsarten") durchlaufen Sie die Programmierung für das Tages- oder Wochenprogramm.

Tagesprogramm (Jeden Tag die gleiche Schaltzeit)


Wochenprogramm (Jeden Tag eine andere Schaltzeit möglich, 1-7 entspricht Montag bis Sonntag)

Sonnen-/ Dämmerungsautomatik

(nur bei SD- Version verfügbar)

Einstellung der Empfindlichkeit
für das ① - Sonnenprogramm

② - Dämmerungsprogramm

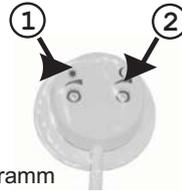

Das Erreichen der Helligkeitswerte
wird im Display über das
Sonnen bzw. Mondsymbol angezeigt.

Sonnenprogramm:

Wenn die gewünschte Sonneneinstrahlung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Sonnenprogramm (1), bis eine kleine Sonne im Display erscheint.

Wird die eingestellte Empfindlichkeit für 10 min. überschritten, fährt der Rollladen bis zum Sensor abwärts.

Dämmerungsprogramm:

Wenn die gewünschte Dämmerung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Dämmerungsprogramm (2), bis ein kleiner Mond im Display erscheint.

Das Dämmerungsprogramm arbeitet in Verbindung mit den programmierten Ab-Zeiten. Der Rollladen fährt nur abwärts, wenn die programmierte Schaltzeit überschritten wurde und der eingestellte Helligkeitswert für 10min unterschritten wurde.

Die Sonnen-/ Dämmerungsautomatik ist nur im Automatikbetrieb wirksam.

Technische Daten

Nennspannung: 230VAC / 50Hz +- 10%
Schaltspannung: max. 230VAC
Schaltvermögen: 3A
Temperaturbereich: 0°C....60°C

Anschluss: 0,5.... 2,5mm² eindrätig
Maße (BxHxT): 50 x 50 x 42 mm
Einbau in UP-Gerätedose Ø 60mm empfohlen
Schutzart: IP20


Demontage

Um die Schaltuhr wieder aus der UP-Dose auszubauen, bitte einen breiten Schraubendreher zwischen Rahmen und Tragring ansetzen.
Setzen Sie den Schraubendreher keinesfalls zwischen Schaltuhr und Rahmen an.

Richtig



Falsch

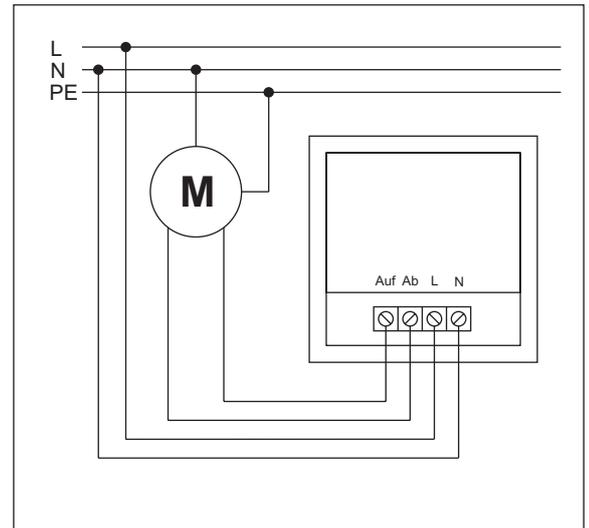

Installationshinweise:

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden.

Während der Installation muss das Gerät bzw. die Leitung freigeschaltet werden.

Das Gerät muß entsprechend der Motorleistung abgesichert werden.

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Es darf nur ein Rollladenantrieb an das Gerät angeschlossen werden.

Soll mehr als ein Motor mit der Schaltuhr betrieben werden, ist zusätzlich ein geeignetes Trennrelais einzusetzen.

Made in Germany

Die Entwicklung, die Fertigung, sowie die Endmontage dieses Produktes
finden ausschließlich in Deutschland statt.

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie Arbeitsplätze in Deutschland gesichert.