

Einstellung der Empfindlichkeit für das

- ① - Sonnenprogramm
- ② - Dämmerungsprogramm

Das Erreichen der Helligkeitswerte wird im Display über das Sonnen bzw. Mondsymboll angezeigt.



Sonnenprogramm:


Wenn die gewünschte Sonneneinstrahlung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Sonnenprogramm (1), bis eine kleine Sonne im Display erscheint. Ca. 10 min. später fährt der Rollladen bis zum Sensor abwärts.

Dämmerungsprogramm:

Wenn die gewünschte Dämmerung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Dämmerungsprogramm (2), bis ein kleiner Mond im Display erscheint. Das Dämmerungsprogramm arbeitet in Verbindung mit den programmierten Ab-Zeiten. Der Rollladen fährt nur abwärts, wenn die programmierte Schaltzeit überschritten wurde und der eingestellte Helligkeitswert für 10min unterschritten wurde.

Hinweis:


Die Aktualisierung der Symbole erfolgt ca. 1x pro Sekunde. Die Einstellung sollte daher nicht zu schnell vorgenommen werden.

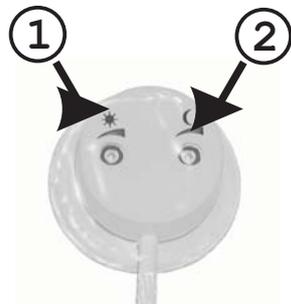

Einstellung der Empfindlichkeit für das

- ① - Sonnenprogramm
- ② - Dämmerungsprogramm

Das Erreichen der Helligkeitswerte wird im Display über das Sonnen bzw. Mondsymboll angezeigt.

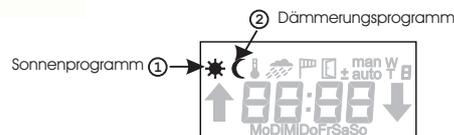

Sonnenprogramm:

Wenn die gewünschte Sonneneinstrahlung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Sonnenprogramm (1), bis eine kleine Sonne im Display erscheint. Ca. 10 min. später fährt der Rollladen bis zum Sensor abwärts.

Dämmerungsprogramm:

Wenn die gewünschte Dämmerung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Dämmerungsprogramm (2), bis ein kleiner Mond im Display erscheint. Das Dämmerungsprogramm arbeitet in Verbindung mit den programmierten Ab-Zeiten. Der Rollladen fährt nur abwärts, wenn die programmierte Schaltzeit überschritten wurde und der eingestellte Helligkeitswert für 10min unterschritten wurde.

Hinweis:


Die Aktualisierung der Symbole erfolgt ca. 1x pro Sekunde. Die Einstellung sollte daher nicht zu schnell vorgenommen werden.



Einstellung der Empfindlichkeit für das

- ① - Sonnenprogramm
- ② - Dämmerungsprogramm

Das Erreichen der Helligkeitswerte wird im Display über das Sonnen bzw. Mondsymboll angezeigt.

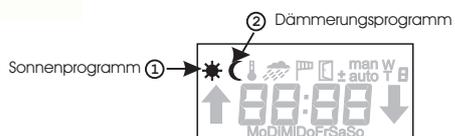

Sonnenprogramm:


Wenn die gewünschte Sonneneinstrahlung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Sonnenprogramm (1), bis eine kleine Sonne im Display erscheint. Ca. 10 min. später fährt der Rollladen bis zum Sensor abwärts.

Dämmerungsprogramm:

Wenn die gewünschte Dämmerung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Dämmerungsprogramm (2), bis ein kleiner Mond im Display erscheint. Das Dämmerungsprogramm arbeitet in Verbindung mit den programmierten Ab-Zeiten. Der Rollladen fährt nur abwärts, wenn die programmierte Schaltzeit überschritten wurde und der eingestellte Helligkeitswert für 10min unterschritten wurde.

Hinweis:


Die Aktualisierung der Symbole erfolgt ca. 1x pro Sekunde. Die Einstellung sollte daher nicht zu schnell vorgenommen werden.

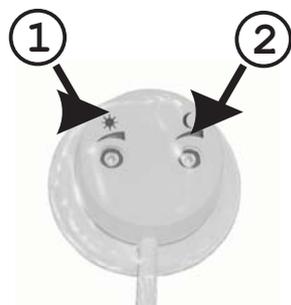

Einstellung der Empfindlichkeit für das

- ① - Sonnenprogramm
- ② - Dämmerungsprogramm

Das Erreichen der Helligkeitswerte wird im Display über das Sonnen bzw. Mondsymboll angezeigt.

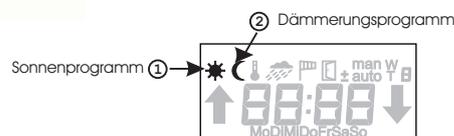

Sonnenprogramm:

Wenn die gewünschte Sonneneinstrahlung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Sonnenprogramm (1), bis eine kleine Sonne im Display erscheint. Ca. 10 min. später fährt der Rollladen bis zum Sensor abwärts.

Dämmerungsprogramm:

Wenn die gewünschte Dämmerung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Dämmerungsprogramm (2), bis ein kleiner Mond im Display erscheint. Das Dämmerungsprogramm arbeitet in Verbindung mit den programmierten Ab-Zeiten. Der Rollladen fährt nur abwärts, wenn die programmierte Schaltzeit überschritten wurde und der eingestellte Helligkeitswert für 10min unterschritten wurde.

Hinweis:

Die Aktualisierung der Symbole erfolgt ca. 1x pro Sekunde. Die Einstellung sollte daher nicht zu schnell vorgenommen werden.