


# Montage-Kurzanleitung für PrestoRoll 4013EF inkl. Zubehörpaket (optional)

(Ersetzt nicht die originale Installationsanleitung!)

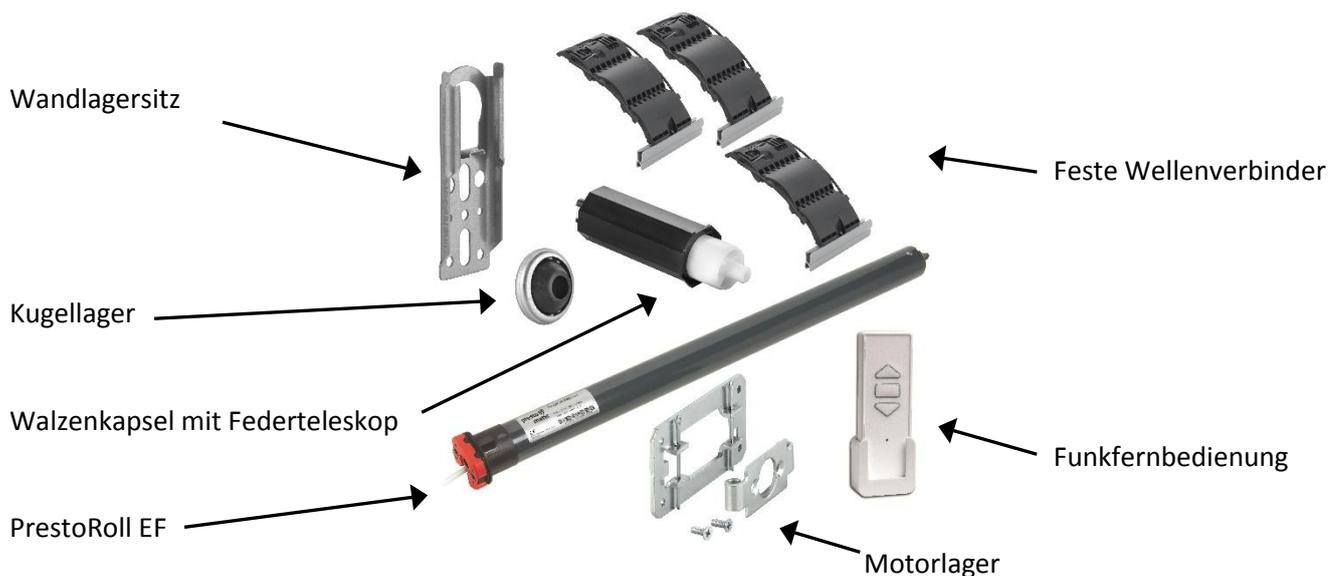

## 1. Motorlager und Wandlagersitz im Rollladenkasten montieren

(Beim Umrüsten von Gurt- nach elektrischen Antrieb kann in vielen Fällen der Wandlagersitz übernommen werden. Ein Kugellager mit einer Wellenaufnahme von 12mm ist erforderlich.)

Hinweis: Nach dem Einsetzen des Kugellagers in den Wandlagersitz müssen die beiden oberen „Nasen“ in Richtung des Lagers gebogen werden, damit dieses nicht herausrutschen kann.

## 2. Motor und Walzenkapsel jeweils bis zum Anschlag in die Achtkantwelle schieben

## 3. Die gesamte Einheit einsetzen

- Die Motorseite bis zum Anschlag auf das Motorlager schieben
- Die verstellbare Walzenkapsel bis zum Anschlag in das Kugellager.
- Achten Sie bitte auf einen festen Sitz der gesamten Einheit.


## 1. Die festen Wellenverbinder auf den Rollladenpanzer schieben und mit Hilfe der Drahtbügel in den Lochungen der Achtkantwelle befestigen.

## 2. Elektrischer Anschluss

L = Phase (braun)

N = Neutralleiter (blau)

PE = Schutzleiter (grün-gelb)

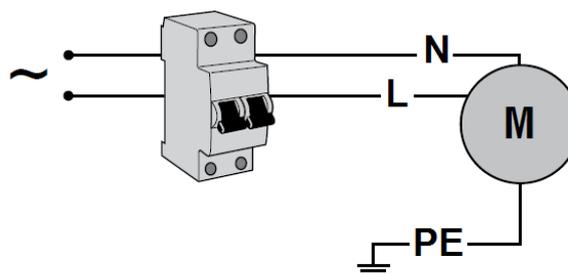

Wenn Sie mehrere Motoren installieren wollen:

Immer nur **einen** Motor anschließen und programmieren, dann den nächsten Motor anschließen, usw.

Achten Sie bitte auf eine sichere Verlegung bzw. Befestigung des Motorkabels im Rollladenkasten, ansonsten besteht die Gefahr, dass der rotierende Rollladenpanzer das Kabel beschädigt.

# Einstellung der Handsender für PrestoRoll EF

(Ersetzt nicht die originale Installationsanleitung!)

Hinweis: Die Programmierung kann bis einschließlich Punkt 4 jederzeit abgebrochen werden, indem Sie kurz die Stromzufuhr des Motors unterbrechen.

## 1. Initialisierung

- Auf + Abtaste gleichzeitig drücken:



⇒ Der Motor fährt kurz auf und ab

## 2. Drehrichtung überprüfen

- Drücken Sie die Auf-Taste:



⇒ Fährt der Rollladen hoch, dann weiter mit Punkt 4  
(Warten Sie kurz, der Motor fährt kurz in beide Richtungen.)

⇒ Fährt der Rollladen runter, dann weiter mit Punkt 3




FBK1UW

## 3. Drehrichtung ändern

- Schalten Sie die Stromversorgung kurz aus und wieder ein

- Auf + Abtaste gleichzeitig drücken:



⇒ Der Motor fährt kurz auf und ab

- Die Stopp-Taste mind. 2 Sek. Gedrückt halten:



⇒ Der Motor fährt kurz auf und ab – Die Drehrichtung wurde geändert.

## 4. Untere Endlage programmieren

- Fahren Sie den Rollladen in die gewünschte untere Endlage



- halten Sie anschließend die Stopp-Taste mind. 2 Sek. gedrückt



⇒ Der Rollladen fährt kurz auf und ab – Jetzt ist die untere Endlage gespeichert

## 5. Obere Endlage programmieren

- Fahren Sie den Rollladen in die gewünschte obere Endlage



- halten Sie anschließend die Stopp-Taste mind. 2 Sek. gedrückt.



⇒ Der Rollladen fährt 2x kurz auf und ab – Jetzt ist die obere Endlage gespeichert

### Weitere Sender auf einen Motor anlernen:

- Die Programmier­tas­te (auf der Rück­sei­te) des bereits ge­speich­er­ten Senders so­lange drü­cken, bis  
⇒ der Rollladen kurz auf und ab fährt
- Jetzt die Programmier­tas­te des neuen Senders ca. ½ Sekun­de drü­cken  
⇒ Der Rollladen fährt kurz auf und ab  
⇒ Der neue Sender ist jetzt auf den Motor ange­lernt



Programmier­tas­te  
Rück­sei­te

### Löschen der Sender:

(Bei Verlust oder defektem Sender)

- Die Strom­ver­sor­gung des Motors für mind. 5 Sekun­den unterbrechen
- Nach dem Ein­schal­ten der Strom­ver­sor­gung die Tas­ten auf, ab und stopp  
Von dem **neuen** Sender ca. ½ Sekun­de gedrückt halten.  
⇒ Der Rollladen fährt kurz auf und ab
- Jetzt die Programmier­tas­te (auf der Rück­sei­te) ca. ½ Sekun­de drü­cken  
⇒ Der Rollladen fährt kurz auf und ab  
⇒ Jetzt sind alle ein­ge­speich­er­ten Sender gelöscht, die Endlagen sind noch ge­speich­ert



### Motor in den Auslieferungszustand setzen:

- Die Strom­ver­sor­gung des Motors für mind. 5 Sekun­den unterbrechen
- Nach dem Ein­schal­ten der Strom­ver­sor­gung die Tas­ten auf, ab und stopp  
ca. ½ Sekun­de zusam­men gedrückt halten.  
⇒ Der Rollladen fährt kurz auf und ab
- Jetzt die Programmier­tas­te (auf der Rück­sei­te) so­lange drü­cken, bis  
⇒ der Rollladen **2x** kurz auf und ab fährt  
⇒ Jetzt ist der Motor in den Aus­lie­fer­zustand zurück­ge­setzt



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.