

Bedienungsanleitung: Prestomatic GK - P82100UW

Allgemeine Hinweise:

Die Rollladensteuerung **Prestomatic GK** ist für den Einbau in vorhandene Gurtwickel/Mauerkästen, mit einem Lochabstand von 159 bis 188 mm vorgesehen. (Bei abweichenden Lochabständen sind evtl. Adapterblenden notwendig)
Das Gerät ist ausschließlich zur Ansteuerung von 230V(AC)-Antrieben in Rollladen- und Sonnenschutzanlagen vorgesehen. Bei Ansteuerung mehrerer Antriebe sind entsprechende Trennrelais zu verwenden!


Sicherheits Hinweise:

Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Änderungen vor Ort, sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche!

Die Installation der Steuerung darf nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen. Arbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand der Anlage durchgeführt werden.

Sofort bei Lieferung sollte die Steuerung auf Beschädigungen geprüft werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist unverzüglich der Lieferant zu informieren. Die Steuerung darf bei einer offensichtlichen Beschädigung nicht in Betrieb genommen werden! Es sind immer die gültigen Normen und Vorschriften für den Betrieb und Gebrauch zu berücksichtigen. Es gelten die Garantiebedingungen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Eine Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung kann durch Reparatur oder Austausch erfolgen.

Warenrücksendungen sind vorher anzumelden.

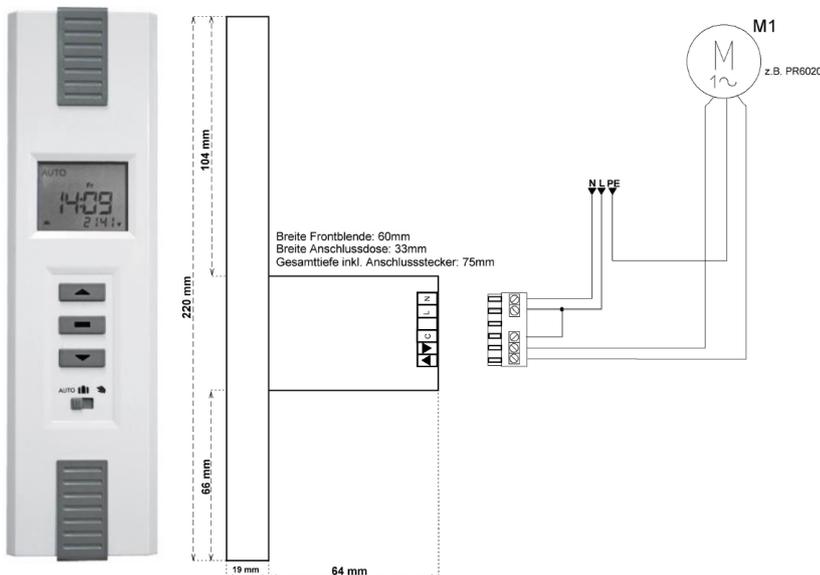

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230V AC, 50Hz +/- 10%
Leistungsaufnahme: ca. 0,6 W
Ausgang (Auf/Ab) : 230V AC, 50Hz (mit Brücke), potentialfrei (ohne Brücke)
Schaltleistung: 250V AC, 50Hz, 3A
Schaltzeit: 3 Minuten
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C
Umschaltverzögerung: mind. 0,5 Sekunden
Gangreserve: mind. 4 Stunden
Anschluss: 0,5 – 1,5mm²

Hersteller:

Hermann Uhr GmbH
Oberdorfstraße 4
53225 Bonn

Montage Hinweise:

Die Rollladensteuerung ist für den Einbau in Standard-Mauerkästen mit einem Lochabstand von 159 bis 188mm ausgelegt. Bei abweichenden Lochabständen sind evtl. Adapterplatten notwendig.

Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben für die Befestigung. Drehen Sie die Schrauben vorsichtig an (bitte keinen Akkuschrauber verwenden!!!).

Bei Aufputz-Verlegung bitte die vorgeprägten Stellen der Schraubenabdeckkappen zum Einführen der Anschluss- und /oder der Motorleitung öffnen.

Grundlegende Bedienung der Prestomatic GK:

- Taste AUF** = AUF-Fahrbehl (ca. 180 Sek.) oder STOPP bei laufendem Motor
- Taste SET & AUF >4 Sek.** = Schnellprogrammierung: Die aktuell angezeigte Uhrzeit wird als alltägliche Auffahrtszeit gespeichert. (entfällt bei aktiver Astrofunktion-wenn vorhanden)
- Taste AB** = AB-Fahrbehl (ca. 180 Sek.) oder STOPP bei laufendem Motor
- Taste SET & AB >4 Sek.** = Schnellprogrammierung: Die aktuell angezeigte Uhrzeit wird als alltägliche Abfahrtszeit gespeichert. (entfällt bei aktiver Astrofunktion-wenn vorhanden)
- Schiebeschalter** = Ändern des Betriebsmodus (Auto / Manuell / Zufall)
- Set Taste < 1Sek.** = STOPP bei laufendem Motor
- Set-Taste - 6 Sek.** = Aktivierung des Programmiermodus und STOPP bei laufendem Motor
- Set- & AUF- & AB-Taste** = Reset => Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Default: AUF 7:00 Uhr, AB 20:00 Uhr, Uhrzeit 12:00 Uhr) (... auch im Einstellmenü ausgeführt werden)
- AUF- & AB-Taste** = Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Sommer- Winterzeiteinstellung (gleichzeitig 10 Sek.) (... nur in der Betriebsart Automatik und Zufall ausführbar)

Betriebsarten der Prestomatic GK:

Mit Betätigen des Umschalters kann zwischen drei Betriebsarten umgeschaltet werden.

AUTO = Automatikbetrieb (Tagesprogramm / Wochenprogramm)

 = Manueller Betrieb (Handbetrieb)

 = Zufallsbetrieb => Automatik + Zufallszeit von 1 bis 15 Minuten

In der Betriebsart „AUTO“ wird der Rollladen zu den programmierten Schaltzeiten automatisch geöffnet oder geschlossen.

In der Betriebsart  sind die Sonnen- und Dämmerungsfunktion (wenn vorhanden), sowie die automatischen Fahrzeiten deaktiviert.

In der Betriebsart  variieren die programmierten Schaltzeiten zufällig um +/-15 Minuten.

In jeder Betriebsart kann der Antrieb sofort ohne Verzögerung mit den AUF und AB-Tasten gefahren und gestoppt werden.

Programmierung der Prestomatic GK:

Set-Taste 6 Sek. betätigen	 - Symbol wird angezeigt
Mit den Tasten AUF oder AB die einzustellende Funktion wählen	 = Uhrzeit einstellen P = Fahrzeiten für „Tagesfunktion“ einstellen
Mit der SET-Taste kurz bestätigen	Sie befinden sich in der ausgewählten Funktion

Tagesprogramm:

Die programmierten Schaltzeiten werden einmal für jeden Tag der Woche gleich eingestellt. Das heißt, dass täglich immer zur gleichen Uhrzeit, die programmierten Zeiten für das Öffnen und Schließen der Rollladen ausgeführt werden.

 = Datum / Uhrzeit einstellen	
	Anzeige: 2016 das Jahr blinkt. (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung 2017)
Mit den Tasten AUF oder AB das aktuelle Jahr einstellen.	Das gewählte Jahr blinkt.
Mit der Taste SET bestätigen	Anzeige: 01 Der Monat blinkt. (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkeinstellung 01= Januar)
Mit den Tasten AUF oder AB den Monat einstellen.	Der gewählte Monat blinkt. 01= Januar; 02= Februar; 03= März; usw...
Mit der Taste SET bestätigen	Anzeige: 01 Der Tag blinkt. (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkeinstellung 01= 1. Tag)
Mit der Taste AUF oder AB den Tag einstellen	Der gewählte Tag blinkt. 01= 1. Tag; 02= 2. Tag; 03= 3. Tag; usw...
Mit der Taste SET bestätigen	Die Uhrzeit blinkt (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung = 12:00 Uhr)
Mit den Tasten AUF und AB die Uhrzeit einstellen.	Bei dauerhaft gedrückter AUF- oder AB- Taste beschleunigt sich der Uhrzeitdurchlauf. Die SET- Taste wechselt von Stunden- auf Minuteneinstellung.
Mit der Taste SET bestätigen	Das Programmiermenü wird verlassen.

P = Programmierung der Schaltzeiten

	Anzeige: Aktuelle progr. AUF-Zeit, „P“ und AUF-Pfeil
Mit den Tasten AUF oder AB die Uhrzeit einstellen	Bei dauerhaft gedrückter AUF- oder AB-Taste beschleunigt sich der Uhrzeitdurchlauf. Die Set-Taste wechselt von Stunden- auf Minuteneinstellung.
Set-Taste kurz betätigen	Anzeige: Aktuelle progr. AB-Zeit, „P“ und AB-Pfeil
Mit den Tasten AUF oder AB die AUF-Zeit einstellen	Bei dauerhaft gedrückter AUF- oder AB-Taste beschleunigt sich der Uhrzeitdurchlauf. Die Set-Taste wechselt von Stunden- auf Minuteneinstellung.
Set-Taste kurz betätigen	Programmiermodus wird verlassen. Uhrzeit und ausgewählte Betriebsart werden angezeigt.