


ZUSATZINFORMATIONEN EINSTELLUNG SONNENSSENSOR

Einstellung Sonnensensor:

Prestomatic S - P8250SD:

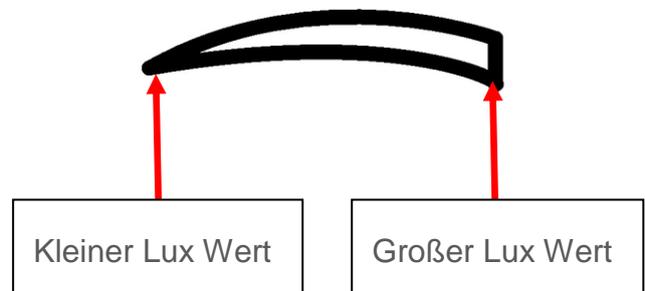

Die Einstellung der Werte erfolgt über die beiden Einstellschrauben.

Hierbei gilt:

Dreht man die Schraube nach links, so wird der Sonnensensor empfindlicher, also reagiert er „früher“ auf die Helligkeit und schließt die Rollade.

Dreht man die Schraube nach rechts so wird er unempfindlicher, also reagiert er „später“ auf die Helligkeit!


Das gleiche Prinzip gilt für den Dämmerungssensor!

Prestomatic M - P8260:

Bei der Prestomatic M wird der Sonnen- und Dämmerungswert über das Menü eingestellt. Wird der Menüpunkt aufgerufen (lange betätigen der SET-Taste bis das Sonnensymbol im Display erscheint), so wird ein Default-Wert angezeigt (51Lux).

Man kann nun mit den Auf/Ab-Tasten den Lux Wert verändern.

Betätigt man die Auf und Ab Taste gleichzeitig, so wird der aktuelle Lux Wert des Sonnensensors übernommen.

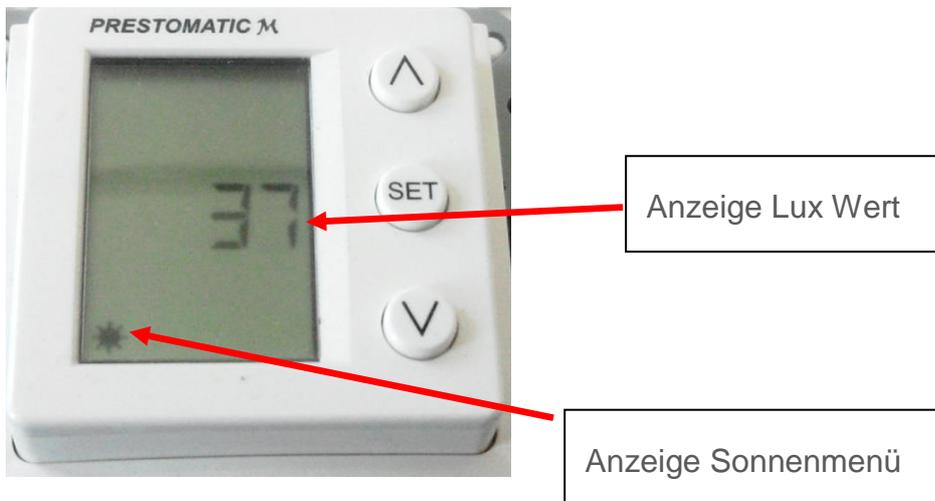

Ähnlich wie bei der P8250 gilt:

Reduziert man den Lux Wert, so wird der Sonnensensor empfindlicher, also reagiert er „früher“ auf die Helligkeit und schließt die Rolllade.

Erhöht man den Lux Wert so wird er unempfindlicher, also reagiert er „später“ auf die Helligkeit!

Es sollte immer beachtet werden, den Sonnenwert nie zu klein einzustellen, da ansonsten der Sonnen- und der Dämmerungswert sich überschneiden können. (also beide Symbole gleichzeitig im Display) Dies kann zu einem „Fehlverhalten“ der Uhr führen, was die Rolllade bei Erreichen des Lux Wertes ganz schließen lässt!


Prestomatic XL - P8270:

Bei der Prestomatic XL wird der Sonnen- und Dämmerungswert ebenfalls über das Menü eingestellt.

Wird der Menüpunkt aufgerufen (Standardmenü - Sonnensymbol), so wird auch hier ein Default-Wert angezeigt (50Lux).

Gleichzeitig wird aber hierbei auch der aktuelle Lux Wert des Sonnensensors im Display mit angezeigt.

Mit den +/- Tasten lässt sich der Lux Wert anpassen.

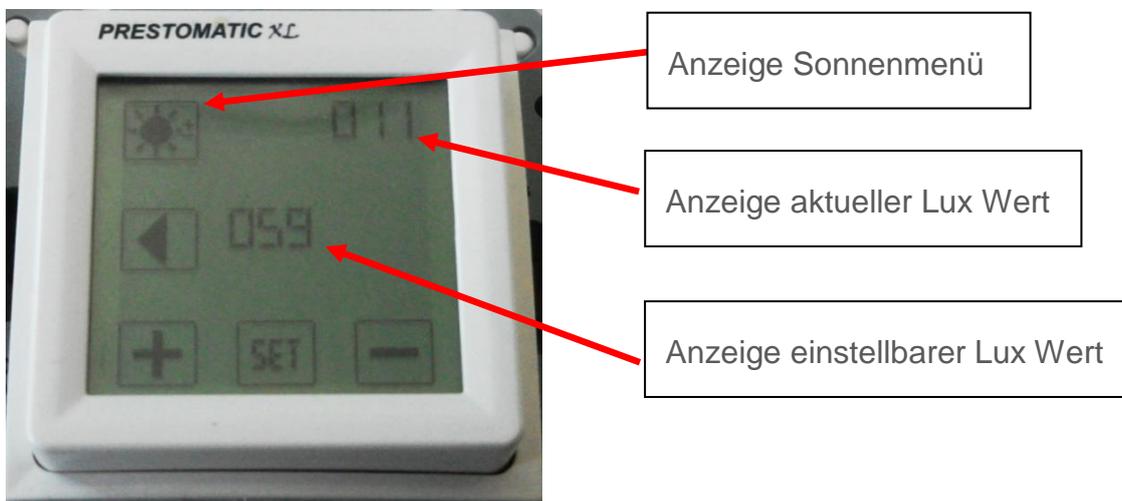

Auch hierbei gilt:

Reduziert man den Lux Wert, so wird der Sonnensensor empfindlicher, also reagiert er „früher“ auf die Helligkeit und schließt die Rolllade.

Erhöht man den Lux Wert so wird er unempfindlicher, also reagiert er „später“ auf die Helligkeit!

Es sollte immer beachtet werden, den Sonnenwert nie zu klein einzustellen, da ansonsten der Sonnen- und der Dämmerungswert sich überschneiden können. (also beide Symbole gleichzeitig im Display) Dies kann zu einem „Fehlverhalten“ der Uhr führen, was die Rolllade bei Erreichen des Lux Wertes ganz schließen lässt!

Presto-Vedder GmbH

Prestomatic GmbH