




**CITEL**

N121102g

INSTALLATION INSTRUCTIONS - NOTICE D'INSTALLATION  
NOTICIA DE INSTALACIÓN - INSTALLATIONSHINWEISE  
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE  
INSTRUCCOES DE INSTALACAO - MONTÁŽNÍ NÁVOD  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - 安装指导书

Parafoudre coaxial HF - RF Coaxial Surge Protector  
Überspannungsschutz für HF  
Protecciones Coaxiales RF

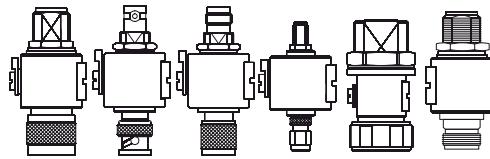

## P8AX Series

## Technical Data

		2000 m max. 6500 ft max.	P/N																													
		-40/+85°C max. -40/+185°F max.	P8AX09-716	P8AX15-716	P8AX25-716	P8AX50-716	P8AX80-716	P8AX09-F	P8AX15-F	P8AX25-F	P8AX50-F	P8AX89-N	P8AX15-N	P8AX25-N	P8AX50-N	P8AX60-N	P8AX09-SMA	P8AX15-SMA	P8AX25-SMA	P8AX50-SMA	P8AX09-B	P8AX15-B	P8AX25-B	P8AX50-B	P8AX09-T	P8AX15-T	P8AX25-T	P8AX50-T	P8AX09-U	P8AX15-U	P8AX25-U	P8AX60-U
Power peak	Un	IP66																														
25 W	90 V		●					●					●			●					●											
70 W	150 V			●					●					●				●				●										
190 W	250 V				●					●					●				●				●									
780 W	500 V					●				●					●				●				●									
1100 W	600 V						●						●									●										
2000 W	800 V							●																								
<b>Accessories for mounting</b>																																
BK-D			●	●	●	●	●																									
BK-F								●	●	●	●																					
BK-N										●	●	●	●	●																		
BK-SMA																	●	●	●	●												
BK-T/BK-B																	●	●	●	●												
<b>Types of coaxial connectors</b>																																
7/16																																
F																																
N																																
SMA																																
BNC																																
TNC																																
UHF																																
Dimensions of mounting hole (in mm)																																
26.5																																
8.7																																
13.8																																
5.9																																
12.2																																
12.2																																
1.5 Nm 13.3 Lb-In																																


## Application example

### Location


P8AX surge protector must be installed in series on the coaxial cable:

- A. At the entrance of the building or cabinet.
- B. At the tower top, close to antenna interface, if necessary.

For critical applications, an additional protector near the equipment to be protected is recommended.

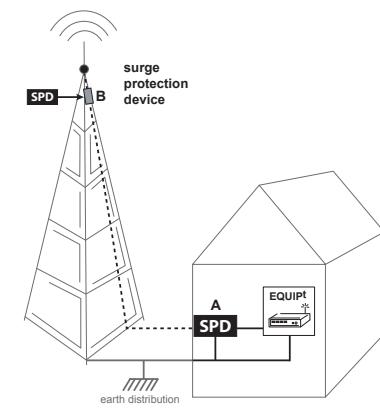

## Installation

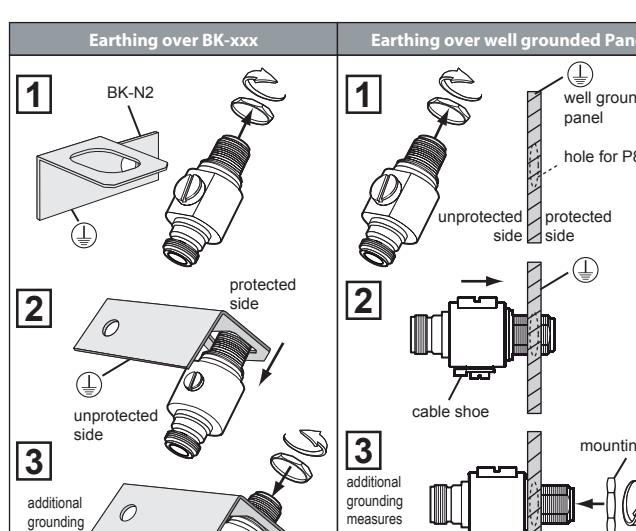

### Important notes

The following points must be strictly observed to insure the efficiency:

- A. Equipotential bonding network: all the grounding conductors of the installation must be interconnected and connected to the installation network.


B. Optimized connection of the protector to the grounding network:

- To reduce the residual voltages during lightning discharge currents, the connection of the protector to the ground network must be as short as possible (**less than 50 cm**) and has a proper cross section (at least 4mm<sup>2</sup>).


- The "Feed-through mounting" type fits perfectly all these requirements. **WARNING:** for good contact, remove carefully all paintings or insulating coatings.

Table 2

## Maintenance

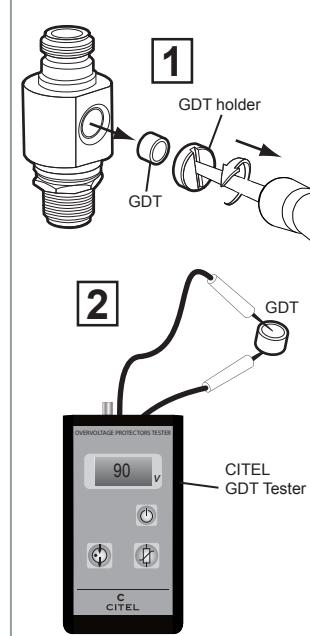

### Spark over voltage test (following Table 1)

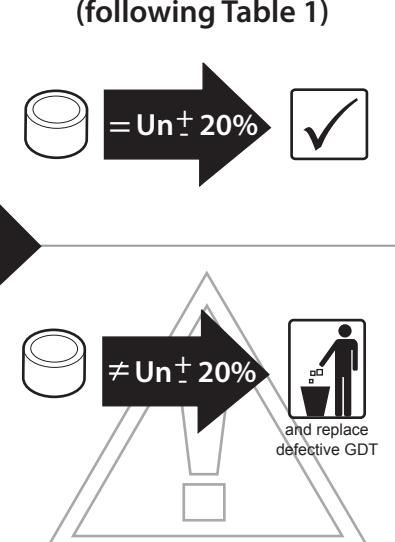



**SAFETY INSTRUCTIONS**  
**CONSIGNES DE SECURITE**  
**SICHERHEITSHINWEISE**  
**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**  
**AVVERTENZE IMPORTANTI**  
**AVISOS IMPORTANTES**  
**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**  
**安全须知**



*This document could be modified without notice.  
 Updated Information on Website.*

*Ce document peut être modifié sans préavis.  
 Informations à jour sur site web.*

*Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich.  
 Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.*

*Este documento puede ser modificado sin previo aviso.  
 Información actualizada en el sitio web.*

*Questo documento può essere modificato senza preavviso.  
 Informazioni attualizzate disponibili sul sito web.*

*Este documento pode ser modificado sem aviso prévio.  
 Informação atualizada no website.*

*В документе могут вноситься изменения.  
 Актуальную информацию смотрите на нашей  
 WEB-странице.*

*Změny v tomto dokumentu jsou možné bez předchozího  
 upozornění.*

*Aktuální informace najdete na naší webové stránce.*

*本文件的修改无需另行通知。  
 查看最新文件请登陆公司网站。*

[www.citel.fr](http://www.citel.fr)  
[www.citel.de](http://www.citel.de)  
[www.citel.us](http://www.citel.us)  
[www.citel.com.cn](http://www.citel.com.cn)  
[www.citel.ru](http://www.citel.ru)  
[www.citel.in](http://www.citel.in)

2, rue Troyon 92316 Sèvres CEDEX France



## ATTENTION !

GB

- Installation must be performed only by electrically skilled operator.
- National electrical installation rules must be followed.
- The unit must be used only as surge protector and according the conditions described in this document.
- The device must be selected according to the connection and the power (Table 1).
- If the signal is interrupted, then the unit is defect and must be replaced.

## ATTENTION !

FR

- L'installation ne doit être effectuée que par un opérateur électricien dûment qualifié.
- Les règles générales d'installation électrique nationales doivent être respectées.
- Le produit est uniquement destiné à un usage parafoudre et doit être utilisé dans les conditions décrites dans ce document.
- Le parafoudre doit être choisi en fonction de la connectique et de la puissance (Tableau 1).
- En cas de défaut, la transmission du signal sera interrompue et le parafoudre devra être remplacé.

## WARNUNG !

D

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Nationale Installations Vorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät ist nur im Rahmen dieser Installationshilfe und seiner technischen Daten zu verwenden.
- Die Ableiter sind entsprechend der Spannung und Anwendung auszusuchen (siehe Tabelle 1).
- Bei Signalunterbrechung ist das SPD defekt. Überprüfen sie den integrierten Gasableiter und tauschen Sie ihn ggf durch einen neuen aus.

## ATENCION !

ES

- Solo un operador eléctrico capacitado puede realizar la instalación.
- Las reglas generales nacionales de instalación eléctrica deben ser respectadas.
- El producto solo tiene un uso de protección contra sobretensiones transitorias y debe ser utilizado en las condiciones mencionadas en este documento.
- El dispositivo debe ser seleccionado según la aplicación y la tensión (Tabla 1).
- Si se corta la señal, el módulo está en estado defectuoso y debe ser sustituido.

## ATTENZIONE !

IT

- L'installazione deve essere fatta solamente da elettricisti qualificati.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali riguardanti l'installazione di apparati elettrici.
- L'unità deve essere usata solo come protezione da sovratensioni e secondo le condizioni descritte in questo documento.
- Il dispositivo deve essere scelto secondo l'applicazione e la tensione (quadro 1).
- Se la segnale si interrompe, il modulo è allora difettoso e deve essere cambiato.

## AVISO !

PT

- A instalação deve ser feita por um electricista habilitado.
- Devem ser seguidas todas as regras de segurança indicadas pelo operador eléctrico.
- Esta protecção deve ser utilizada apenas como protecção contra sobretensões e de acordo com as condições mencionadas neste documento.
- O dispositivo deve ser selecionado de acordo com a aplicação e a voltagem (tabla 1).
- Se o sinal estiver cortado, o módulo está então defeituoso e deve ser substituído

## ВНИМАНИЕ!

RUS

- монтаж и подключение изделия должны производится только специалистами-электриками.
- необходимо учитывать требования местных норм и стандартов.
- изделие может использоваться только для защиты от импульсных перенапряжений в соответствии с настоящей инструкцией.
- Устройство нужно выбирать в соответствии с напряжением и видом защищаемой линии (см. таблицу 1).
- При отсутствии сигнала в линии устройство неисправно и должно быть заменено.

## VAROVÁNÍ

CZ

- Montáž a připojení svodiče přepětí smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Je zapotřebí dodržovat zásady bezpečnosti práce i platné národní elektrotechnické předpisy.
- Svodič přepětí se smí používat pouze v souladu se svými technickými parametry a podle těchto montážních pokynů.
- Svodič přepětí musí být vybrán podle aplikace a napěťové úrovni (tabulkou 1).
- Je-li signál přerušen, je svodič přepětí vadný a musí výt vyměněn.

## 安全须知!

中文

- 产品安装只能由具备专业资质的人员实施；
- 请遵守国家电气安装相关规范；
- 本产品仅作为浪涌保护器且在本文件所规定的条件下使用；
- 应根据具体应用和工作电压选择器件（表1）
- 如果信号中断，则模块已失效，应予以更换